




www.uniden.com

In order to get the most out of your new radio, read this guide completely before attempting to operate the unit.

Congratulations on your purchase of the Uniden FRS400 series family radio. This product is a lightweight, palm-sized radio you can clip on almost anywhere. Use it at shopping malls, amusement parks, or sporting events to stay in contact with family and friends, or in a neighborhood watch for vital communication.

This compact, state-of-the-art device is equipped with the following features:

- 14 Channels
- Up to 2 mile range*
- Backlit LCD Display
- Clip-on design
- 50 hours of operation (Typical)
- · Low Battery Alert
- Call Tone Transmission
- · Channel Scan

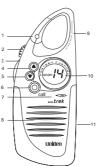

- 1. SportClip
- 2. Volume/OFF control
- 3. Push-to-talk/PTT/Monitor key
- 4. Up arrow key
- 5. Down arrow key
- 6. Call key 7. Microphone
- 8. Speaker
- 9. Integrated antenna 10. Display
- 11. Battery Compartment (located on rear of unit)

INSTALL THE BATTERY

Your FRS400 radio uses 3 AA Alkaline batteries (not included) for power. We recommend using Duracell Últra alkaline batteries.

To install the batteries:



- 1) Make sure your radio is off. 2) Remove the battery compartment door by
- sliding it down from the unit. 3) Install 3 AA Alkaline batteries (not included) into the battery compartment. Be certain to follow the + and - symbols in the compartment. Installing the batteries incorrectly will prevent the unit from operating.
- 4) Replace the battery compartment door by pushing it up until it is secure.

LOW BATTERY ALERT

When the batteries in the unit are low, the unit will emit a low battery tone indication. Replace the batteries immediately to continue using the

USING THE RADIO

In order to get the most out of your new radio, read this reference guide completely before attempting to operate the unit.

Turning the Radio On and Adjusting the Volume

- 1) Rotate the on/off/volume control clockwise to turn the unit on and increase the speaker volume
- 2) Rotate the on/off/volume control counterclockwise to decrease the speaker volume and turn the unit off.

Adjusting the Sound (Key Beeps)

Your radio emits a beep each time one of the buttons is pressed. To turn this sound off, press call while turning on the radio. To turn this sound on, press *call* while turning on the radio again.

Choosing a Channel

Your radio has 14 channels you can use to talk to others. In order to speak to someone, each of you must be set to the same channel.

To choose a channel:

Press the A or V button to increment or decrement the channel number displayed.

Talking on Your Radio

To talk to others using the radio:

- Press and hold the PTT button and speak in a clear, normal voice about 2-3 inches away from the microphone. To avoid cutting off the first part of your transmission, pause slightly after pressing the PTT button before you start talking.
- 2) When you are finished speaking, release the PTT button.

Transmitting a Call Alert Tone:

Press the *call* button to send an alert tone to others in your party. The tone will automatically be transmitted for a fixed length of time.

Channel Scan Feature

Your FRS400 radio has a channel scan feature that allows you to easily scan all 14 channels. When an active channel is detected, the unit will pause on that channel until the channel is clear. Then after a 4 second delay, the unit will continue scanning. Pressing PTT while the scan is paused on a channel will allow you to transmit on that channel.

To turn on channel scanning: Press and hold either the ▲ or ▼ button until the SCAN icon on the display is shown. The channel number on the display will rapidly cycle through the channels.

To turn off channel scanning: Press the ▲ or ▼ button or any key until the SCAN icon on the display is off.

LCD Backlight

The LCD backlight will automatically be turned on with any key press. The LCD display will be illuminated for 5 seconds before turning off.

^{*} Range may vary depending on environmental and/or topographical conditions.

Auto Squelch Feature

The FRS400 radio is equipped with an automatic squelch system which shuts off weak transmissions and unwanted noise due to terrain conditions or if you have reached your range limit.

To temporarily disable the Auto Squelch and lis-

ten to the selected channel, rapidly press the PTT button twice. The channel will remain open until the PTT button is pressed. To re-engage the Auto Squelch, repeat the dou-

ble PTT key press. **Automatic Power Save Feature**

Your radio has a unique circuit designed to dramatically extend the life of the batteries. If there is no transmission within 5 seconds, your radio switches to the Power Save mode. The radio is

still able to receive transmissions in this mode.

Channels UHF 462.5625 to Operating Frequencies 467.7125 MHz Talk Range Up to 2 miles Power Source 3 AA batteries 500 mW Output Power FRP maximum

SPECIFICATIONS

50 hours (5/5/90

467.7125

duty cycle)

Battery Life

Frequency Chart					
Ch.	Freq.	Ch.	Freq.		
1	462.5625	8	467.5625		
2	462.5875	9	467.5875		
3	462.6125	10	467.6125		
4	462.6375	11	467.6375		
5	462.6625	12	467.6625		
6	462.6875	13	467.6875		

14

462.7125

FCC Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules Subpart-B. Operation is subject to the following conditions: •This device may not cause harmful interfer-•This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Important: Do not open your radio to make any internal adjustments. Your radio is set up to transmit a regulated signal on an assigned frequency. It is against the law to alter or adjust the settings inside the radio to exceed those limitations. Any adjustments to your radio must be made by qualified technicians using the proper test equipment. To be safe and sure: Never open your radio's case. Never change or replace anything in your radio except the batteries. Your radio might cause TV or radio interference even when it is operating properly. To determine whether your radio is causing the interference, turn it off. If the interference goes away, your radio is causing it. Try to eliminate the interfer-

ence by moving your radio away from the

receiver. If you cannot eliminate the interfer-

ence, the FCC requires that you stop using the

Audio Accessories: Do not operate the radio with audio accessories at high volume levels. Hearing experts advise against continuous high volume operation. If you experience a ringing in your ears, reduce the volume level or discontinue use. Always make sure the radio is turned off before plugging audio accessories into the accessory jack. Do not operate the radio in hazardous environments. Explosion or fire may result. Do not operate the radio near unshielded electrical blasting caps. Under certain conditions, radios can interfere with blast-

ing operations and may cause an explosion.

mission when in a blasting area or in areas

posted: "Turn off two-way radio." Construction

crews often use remote control RF devices to

set off explosives. Care and Safety: To clean the

radio, use a soft cloth dampened with water. Do

not use cleaners or solvents because they can

harm the body of the unit and leak inside, caus-

ing permanent damage. Use a dry, lint-free cloth

to clean the battery contacts. Do not submerge

the unit in water. If the unit gets wet, turn it off

and remove the batteries immediately. Dry the

battery compartment with a soft cloth to mini-

compartment cover off overnight to ensure

unit is completely dry.

mize potential water damage. Leave the battery

complete drying. Do not use the radio until the

Turn your radio OFF to prevent accidental trans-

of any system not manufactured by Uniden, or

(F) installed or programmed by anyone other

ONE YEAR LIMITED WARRANTY Important: Evidence of original purchase is required for warranty service. WARRANTOR: UNIDEN AMERICA CORPO-RATION ("Uniden") ELEMENTS OF WARRANTY: Uniden warrants. for one year, to the original retail owner, this Uniden Product to be free from defects in materials and craftsmanship with only the limitations or exclusions set out below. WARRANTY DURATION: This warranty to the original user shall terminate and be of no further effect 12 months after the date of original retail sale. The warranty is invalid if the Product

is (A) damaged or not maintained as reasonable or necessary, (B) modified, altered, or used as part of any conversion kits, subassemblies, or any configurations not sold by Uniden, (C) improperly installed, (D) serviced or repaired by someone other than an authorized Uniden service center for a defect or malfunction covered by this warranty, (E) used in any conjunction with equipment or parts or as part

than as detailed by the owner's manual for this OR CONSEQUENTIAL DAMAGES Some states do not allow this exclusion or limitation of STATEMENT OF REMEDY: In the event that incidental or consequential damages so the above limitation or exclusion may not apply to the product does not conform to this warranty at any time while this warranty is in effect, warrantor will either, at its option, repair or replace the defective unit and return it to you without charge for parts, service, or any other cost (except shipping and handling) incurred by warrantor or its representatives in connection with the performance of this warranty. Warrantor, at its

option, may replace the unit with a new or

SET FORTH ABOVE IS THE SOLE AND

PRODUCT AND IS IN LIEU OF AND

refurbished unit. THE LIMITED WARRANTY

ENTIRE WARRANTY PERTAINING TO THE

EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES OF

ANY NATURE WHATSOEVER, WHETHER

EXPRESS, IMPLIED OR ARISING BY OPER-

ATION OF LAW, INCLUDING, BUT NOT LIMIT-

ED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MER-

CHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTIC-

ULAR PURPOSE. THIS WARRANTY DOES

NOT COVER OR PROVIDE FOR THE REIM-

BURSEMENT OR PAYMENT OF INCIDENTAL

vou. LEGAL REMEDIES: This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty is void outside the United States of America. PROCEDURE FOR OBTAINING PER-FORMANCE OF WARRANTY: If, after following the instructions in the owner's manual you are certain that the Product is defective, pack the Product carefully (preferably in its original packaging). The Product should include all parts and accessories originally packaged with the Product, Include evidence of original purchase and a note describing the defect that has caused you to return it. The Product should be shipped freight prepaid, by traceable means, to warrantor at

Uniden America Corporation Parts and Service Division 4700 Amon Carter Blvd., Fort Worth. TX 76155 (800) 297-1023, 7 a.m. to 7 p.m. Central, Monday through Friday www.uniden.com

FRS400 om.qxd 08/24/2001 2:51 PM Page 3

Nous vous félicitors d'avoir achelé cette radio domestique "FRS", modèle FRS400 d'Uniden. Cet appareil est une radio légère qui ftent aisément dans votre main. Son design de type mousqueton vous permet de fixer la radio sur pratiquement n'importe quoi et l'apporter n'impartiquement n'importe quoi et l'apporter n'importer n'importer n'import porte où avec vous.

 suivantes :
 14 canaux préprogrammés événements sportifs; elle peut également s'averer un aillé vital dans la surveillance de quartier. Ce dispositif compact à la fine pointe de la technologie est doté des caractéristiques Utilisez-la pour demeurer en contact avec les membres de votre famille ou des amis dans les centres d'achat, les parcs d'attractions ou les

- Portée maximale de 3 km*
- Ecran d'affichage ACL
- Design clipable

- Balayage des canaux
 La portée peut varier selon les conditions topographiques du terrain et/ou de l'environnement.
- 50 heures d'autonomie (typique)
- Transmission de tonalité d'appel Indication de piles faibles
- uniden

- 1. Altache sportive
 2. Mise en/hors fonction du
 2. Mise en/hors fonction du
 volume "on/off volume"
 3. Applyeer pour communique/
 4. Touche de montée des
 5. Touche de diminution des
 5. Touche de diminution des
 6. Enanux "ouy
 6. Houche d'appel "call"
 7. Multiper d'appel "call"
 8. Hauriperideu
 9. Antenne intégrée
 10. Affichage
 11. Compatimient des ples
 (situe à l'arrière de l'appareil)

INSTALLER LES PILES

recommandons d'utiliser des piles alcalines
Duracell Ultra. Votre nouvelle radio FRS400 est alimentée par piles "AA" alcalines (non incluses). Nous vous





- Assurez-vous que votre radio soit mise hors fonction off.
- Retirez la porte du compartiment des piles en la glissant vers le bas, hors de la radio.
- 3) Installez 3 piles AA (non incluses) dans le compartiment des piles. Assurez-vous de respecter les symboles des poles et septement. L'installation inadéquate des piles empechera l'appareil de fonctionner.
- Replacez la porte du compartiment des piles en la poussant vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit solidement réfermée.

AVERTISSMENT DE PILES FAIBLES

Lorsque les piles sont trop faibles, l'appareil émetta une tonalité de piles faibles. Remplacez immédiatement les piles afin de continuer d'utiliser la radio.

UTILISER LA RADIO

Afin de profiter pleinement de votre nouvelle radio, lisez ce guide de référence en entier avant de la faire fonctionner.

Mettre la radio en marche et ajuster le volume

- Tournez la commande de mise en marche/arrét/volume dans le sens des aigu-illes d'une montre afin de mettre l'appareil en marche et monter le niveau du volume.
- Tournez la commande de mise en marche/arrét/volume dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de diminuer le niveau de volume du haut-parleur et mettre l'appareil hors tension.

Ajuster le son (bips sonores des touches)

tion, appuyez sur la touche call tout en mettant la radio en marche. Pour remettre le son en fonction, appuyez sur call tout en mettant la Votre radio émet un bip à chaque pression des touches. Si vous désirez désactiver cette foncradio en marche de nouveau.

Choisir un canal

l'un des 14 canaux. Appuyez plusieurs fois de suite sur la touche de montée/diminution ▲ ou ▼ afin de choisi

Communiquer avec votre radio

Faites ce qui suit pour parler à d'autres personnes à l'aide de voite radio :

1) Maintenez la touche PTI enfoncée et parlez normalement et clairement, à environ 2-3 ouces du microphone. Pour ne pas couper le début de voire communication, taltes unbreve pause après avoir appuyé sur la touche PTI, puis commencez à partier.
2) Après avoir fini de parler, relâchez la touche PTI.

Appuyez sur la touche call afin d'envoyer une tonalifé d'alerte aux autres membres de votre groupe. La tonalifé sera transmise automatiquement pendant une durée prédéterminée. Transmettre une tonalité d'alerte d'appel :

Mode de balayage

Volte radio possede 14 canaux que vous pou-vez utiliser pour communiquer avec d'autres usagers de la radio domestique. Pour parler à quelqu'un, vous devez syntoniser le même canal.

Pour choisir un canal: Votre radio FRS400 vous permet également de balayer les 14 canaux à la recherche d'activité provenant des autres radios qui transmettent dans votre région. Lorsque l'appareil détecte un canal actif, il se met en mode de pause sur

ce canal, jusqu'à ce que le canal soft libre.

Puis, après un délai de 4 secondes, il se remet en mode de balayage. Appuyez sur la touche PTT pendant la pause du canal afin de transmettre sur ce canal.

Activer la fonction du balayage des canaux :

Maintenez la touche A ou P enfoncée jusqu'à ce que l'icone du balayage SCAN apparaisse à l'affichage. Lappareil effectue une recherche cyclique rapide sur tous les canaux.

Maintenez la touche A ou P enfoncée jusqu'à ce que l'icone du balayage des canaux.

Maintenez la touche A ou P enfoncée jusqu'à ce que l'icone du balayage SCAN disparaisse.

Ecran rétroéclairé

ment lorsque vous appuyez sur une touche. Il s'allume pendant 5 secondes avant de L'écran ACL rétroéclairé s'active automatique-

missions dans ce mode.

Fonction du silencieux automatique Auto Squelch

selectionné, appuyez rapidement deux fois sur la touche PTT Pour réactiver le silencieux automatique, appuyez de nouveau deux fois sur la touche PTT. Pour désactiver temporairement la fonction de silencieux automatique et entendre le canal cieux automatique qui coupe les transmissions faibles et les parasites dans les conditions de terrain difficiles ou si vous avez atteint la limite de sa portée. La radio FRS400 possède un système de siler

Fonction de sauvegarde automatique de l'alimentation

Votre radio est dotée de circuits de conception unique conçus pour prolonger considérablement la durée des piles. S'il ny a pas de transmission pendant 5 secondes, votre radio se met en mode de sauvegarde de l'alimentation. Vous pouvez quand même recevoir des transvous pouvez quand pouve

anaux

Fréquence de fonctionnement Source d'alimentation

Capacité de puissance à la sortie: UHF - 462,550 à 467,725 MHz 3 piles AA

Puissance de ray onnement maxi male de 500 mW. 50 heures (Cycle d'utilisation 5/5/90)

Durée de vie des piles

Tableau des fréquences des canaux

dolog	in acome	100	labicad des liedaelices des callady
Canal	Fréquence	Canal	Fréquence
_	462.5625	8	467.5625
2	462.5875	9	467.5875
ω	462.6125	6	467.6125
4	462.6375	=	467.6375
5	462.6625	12	467.6625
6	462.6875	3	467.6875
7	462.7125	14	467.7125

supérieur de l'audiovisuel américain Renseignements relatifs au Conseil

(FCC)

(CEC)

(CEC)

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et;
- Il doit pouvoir supporter les parasites qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement.

In portant : Jous les changements ou modifications apportés à cet appareil s'ils ne sont pas expressement approuvés par Uniden, peuvent inns apportés à cet appareil s'ils ne sont pas expressement approuvés par Uniden, peuvent annuier le droit de l'usager de faire fonctionner ce produit. Nouvrez, pas la radio pour y faire des ajustements internes, Votre radio a été conque pour transmettre un signal régularisé sur une frequence préalablement attribue. Il est il légal de faire des modifications aux réglages internes de la radio dans le but d'outrepasser ces restrictions. Tout ajustement à votre radio chi être effectue par un technicien qualifie qui utilisera les appareils de test adequats. Pour respecter les normes de sécurité, faites ce qui suit :

- Mourrez jamais le boiler de la radio,
- Neurrez jamais le boiler de la radio,

radio a l'exception des piles. Notre radio peut causer des parasites de frequences radio ou de télévision, même s'il fonctionne normalement. Pour déterminer si c'est votre radio qui cause les parasites, mettez-la hors tension. Si les interférences disparaissent, c'est votre radio qui cause les parasites, mettez-la hors tension. Si les interférences disparais sent, c'est votre radio qui cause les parasites en éloignant la radio de la source de réception. Si maigré tout vous ne pouvez pas éliminer les parasites, le Conseil supérieur de l'audiovisuel américain (FCC) recommande de l'audiovisuel américain (FCC) recommande de

l'audiousius innéricain (FCC) recommande de cesser l'utilisation de la radio. Accessories audio. Nécouteur pas la radio avec des accessories audio. Nécouteurs, par exemple) a des niveaux de voltune élevés. Les experts de l'oute déconseillent l'utilisation d'appareits à des niveaux de voltune frop élevés pendant une période probingée. Si vous entendez un rétentissement ou une vibration dans vos oreilles, réduisez le niveau du voltune ou cessez l'usage de votre équipenent. Assurez-vous que la radio soit hors tension avant d'y brancher des accessoires (casque d'écoute, etc.) dans la prise correspondante. Ne faites pas fonctionner la radio dans des environnements dangreux. Ceci peut constituer un risque d'incendie ou d'explosion. Ne faites pas fonctionner la radio près de détonateurs d'explosifs électriques nomblindés.

Dans certaines conditions, les radios peuvent interfeter avec les chantiers où se préparent des explosions, ce qui risque de causer une explosion. Afin de prévenir les transmissions accidentelles, mettez voite radio hos tension si vous vous trouvez dans une région où se préparent des explosions out si outs aparcevaz des preparent des explosions out si outs aparcevaz des perteurs. Les équipes de construction diffisent et se mentionnant : "Fermez vos emetteurs-récepteurs. Les équipes de construction diffisent souvent des étspositirs R. Petecommandés pour décencher des explosions.

Securité et entretlen: Pour nettoyer la radio, utilisez un chiffon doux légèrement humecte d'eau. Nutilisez pas de netivoyeurs ni de dissolvants car lis peuvent endommager le fini de l'appareil et même s'infliter à l'interfeur, ce qui frisque de causer des dommages permanents. Utilisez un chiffon sec et sans charpie pour nettoyer les bones de contact des piles. Par contre vous ne devez pas immerger l'appareil dans l'expareil est céabours des piles à l'adio d'un chiffon doux alin de réduire les dommages permanent es piles à faide d'un chiffon doux alin de réduire les dommages polentiels au m minimum. Laissez le compartiment des piles à découvert pendant foute la nut afin d'assècher entérement l'interfeur. M'utilisez pas la radio avant que celle-ci soit complètement

GARANTIE LIMITÉE D'UNE AGAR-ANTIE LIMITÉE D'UNE ANNÉE NNÉE

Important : Une preuve de l'achat original sera exigée au moment de faire réparer l'appareil

sous garantie.
GARANT : LA CORPORATION UNIDEN
AMERICA (-sprès nommée "Uniden").
L'ÉTENDUE DE LA GARANTIE : Uniden
garanti, pendant une année et à l'acheteur
original chez un marchand au détail, que cet
appareil de Uniden sera exempt de tout défaut
de matériau ou de maind oeuvre, uniquement selon les limitations ou exclusions énumérées

cidessous.

DURÉE DE LA GARANTIE: Cette garantie, S'appliquant à l'acheteur original, se terminera et deviendra nuile 12 mois suivant la date de la facture originale chez un marchand au détail. Cette garantie est immédiatement annulée si l'appareil: A) est endommagé ou si un entretien jugé raisonnable ou nécessaire n'a pas été effectue; B) a été modifie, altéré ou utilisse en fant que pièce pour tout matériel de conversion, de sous-assembage ou de toute configuration non vendue ni autorisée par Uniden; C) a été

installé de façon inadéquate; D) s'il y a eu réparation ou entretien effectué par une personne ou organisation autre qu'un centre de service autorise par Uniden, pour tout défaut ou mauvais fonctionnement couvert par cette garantile; E) a été utilisé conjointement avec tout équipement ou pièce ou en tant que composant de n'importe quel système que ne fabrique pas Uniden, our. P) a été installe ou programmé par toute personne autre qu'un centre de service

EXPOSE DES RECOURS : SI, pendant la durée de cette garantie, le produit ne fonctionne pas selon les termes ci-inclus, le garant réparera se u remplacera, à son choix, l'appareil et le renverra sans frais de pièces, réparation ni autres coûts (à l'exception des frais de port et de manulention) encours par le garant ou ses représentants en rapport avec l'execution de cette garantie. Le garant a l'option de remplacer l'appareil par un neuf ou remis à neuf. LA GARANTIE LIMITÉE MENTIONNÉE CI-HAUT EST LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL; EILE REMPLACE ET EXCLUE TOUTES LES AUTRES GARANTIES DE QUELQUE NATURE SOIENT-

ELLES, SOIT EXPRESSES, TACITES OU STAUTIARES, Y COMPRIS MAIS NY ETANT PAS LIMITEE. LES GARANTIES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE À DES FINS PARTICULIÈRES. Cette garantie ne couvre pas ni ne s'engage à rembourser ni à payer les dommages-interêts directs et indirects. MARCHE À SUIVRE POUR L'EXÉCUTION DE LA GARANTIE: SI, après avoir suivi les directives contenues dans ce guide d'utilisation, vous êtes certain que l'appareil est défectueux, emballez-le avec soin (de préférence dans sa boite originale). Faites parvenir une preuve de l'achat initial, ainsi qu'une note décrivant le problème qui vous a incité à retourner l'appareil. L'appareil doit être expédié au garant, par l'entremise d'un transporteur pouvant retracer le coils, à l'adresse suivante:

Parts and Service Division 4700 Amon Carter Blvd., Fort Worth, TX 76155 (800) 297-1023, de 7 h 00 à 19 h 00, heure de Uniden America Corporation l'est, du lundi au vendredi

www.uniden.com

FRS400 om.qxd 08/24/2001 2:52 PM Page 5

una vigilancia en su barrio para comunica-ciones vitales. Este aparato compacto y moder-no está equipado con las siguientes caracteris-ticas: atracciones, o en eventos deportivos para estar en contacto con su familia y amigos, o durante pequeño con un diseño carabinero único, que le permite colgar la radio a casi cualquier cosa Felicitaciones por su compra de una radio FRS400 Familiar de Uniden. Este producto es liviano de peso, de tamaño y llevarlo a casi todas las partes. Uselo en los centros comerciales, parques de

- Pantalla LCD Pinza integrada

- Exploración de canales
 El alcance puede variar dependiendo de las condiciones del medio ambiente y o topográficas.
 - Llamada de tono 50 horas de operacion Alerta de batería baja
- 14 canales Hasta 2 millas de alance

- uniden
- 1. Pinza
 2. Control del volumen/ap
 3. Oprima para hablar/PT
 para la supervisión
 4. Botón para subir
 5. Botón para bajar
 6. Botón para llamar

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

UTILIZACIÓN DE SU RADIO

Su radio FRS400 funciona con 3 baterías AA de alcalino. Recomendamos que use las baterías de alcalino Duracell Ultra.

Para instalar las baterías:

- Asegúrese de que su radio esté apagada Quite la tapa del compartimento de las baterías deslizándolo hacia abajo.
- 3) Instale 3 balerías AA de alcalino en el com-partimento. Asegúrese de seguir los símbo-los + y en el compartimiento. La insta-lación incorrecta de las baterías prevendrá que la unidad funcione.
- Cierre el compartimento de las baterías con la tapa, empujándolo hasta que esté asegu-rado.

alerta de Batería Baja

Cuando las baterías en la unidad están bajas, la unidad emitirá un tono de indicación de "batería baja". Reemplace las baterías inmediatemente para continuar el uso de la radio.

unidad. nueva radio, lea esta guía de referencia com-pletamente antes de intentar el uso de la

Activación y ajuste del volumen de la radio

- Gire el control de on/off/volume hacia la derecha para activar la unidad y aumentar el volumen del altavoz.
- Gire el control on/off/volume hacia la izquierda para disminuir el volumen del altavoz y apagar la unidad.

Ajuste del sonido (sonidos de los botones)

Su radio emite un sonido cada vez que se oprime un botón. Para apagar este sonido, oprima call mientras activa la radio. Para activar este sonido, oprima call mientras activa la radio otra vez.

Selección de un canal

Para obtener un buen funcionamiento de su deben estar programados en el mismo canal. Para escoger un canal: Para poder hablar con alguien, ustedes dos para hablar con otros.

Oprima el botón ▲ o el botón ▼ para subir o bajar el número del canal exhibido.

Jtilización de su radio

 Oprima y mantenga el botón PTT y hable con una voz clará y normal a unas 2-3 pulgadas del microfono. Para prevenir de confar la primera parte de su transmisión, espere brevemente después de oprimir el botón PTT antes de comenzar a hablar. Para hablar con otros usando su radio:

Cuando haya terminado de hablar, suelte el botón PTT.

Transmisión de un tono de alerta de llamada

Su radio FRS400 está equipada con 5 botones de tono de llamada seleccionables, los cuales son transmitidos cuando el botón call/menu es oprimido momentáneamente.

Su radio tiene 14 canales que usted puede usar exploración de canales, que le permite explorar fácilmente todos los 14 canales. Cuando un Su radio FRS400 tiene una característica de

canal activo se detecta, la unidad esperará en ese canal hasta que el canal está libre.
Después de un retraso de 1 segundos, la unidad continuará la exploración. La presión del botón PTT mientras que la exploración está en

espera en un canal, le permitirá transmitir en ese canal.
ses canal.
Para activar la exploración de los canales:
Oprima y mantenga el botón 🛦 o 🔻 hasta que el simbolo de SCAN en la pantalla sea mostra-Para apagar la exploración de los canales: Oprima y mantenga el botón ▲ o ▼ hasta que el símbolo SCAN este apagado en la pantalla. deslizará rápidamente por todos los canales. do. El número del canal en la pantalla se

Luz de fondo de la pantalla LCD

automáticamente con la presión de cualquier botón. La pantalla LCD será iluminada por 5 segundos antes de apagarse. La luz de fondo de la pantalla se encenderá

La característica de exploración de La característica de la supresión automática

La radio FRS400 está equipada con un sistema de supresión automático, el cual apaga transmisiones debiles y ruido indeseado por condiciones de terreno, o si usted ha pasado del límite del alcance.

Para inhabilitar temporalmente la supresión automática y escuchar el canal seleccionado, oprima rapidamente el boton PTT dos veces. presión doble del botón PTT Para reactivar la supresión automática, repita la

La característica de conservación de potencia

conservación de potencia. La radio todavía puede recibir transmisiones en este modo. extender dramáticamente la vida de las baterías. Si no hay ninguna transmisión dentro de 5 segundos, su radio cambia al modo de Su radio tiene un circuito único designado para

THANK YOU FOR PURCHASING UNIDEN . COtrek

Uniden

© 2001 Uniden America Corporation All rights reserved . Printed in China . UTZZ-400

Sportclip - U.S. patent pending Covered under one or more of the following U.S. patents:					
4.684.870	4.734.049	4.963.844			
5,203,015	5,214,789	5,491,745			
5,497,508	5,517,677	5,557,606			
5,613,201	5,628,059	5,634,196			
5,634,205	5,678,176	5,722,070			
5,787,345	5,526,528	5,574,994			
5,610,946	5,697,096	5,717,312			
5,901,341	6,021,326				

ESPECIFICACIONES

2 milias

máximo

50 horas

trabaio)

12 467.6625

Carta de frecuencia de los canales

462.5875

462.6625

462.7125

frecuencia canal frecuencia

462.5625 8 467.5625

9

462.6125 10 467.6125

462.6375 11 467.6375

462.6875 13 467.6875

14

3 baterías AA de

paquete de batería

alcalino o un

500mVW ERP

(5/5/90 ciclo de

467.5875

467.7125

Alcance hasta

Fuente de potencia

Potencia de salida

Vida de la batería

(MHz)

canal

Información de la FCC Este aparato cumple con la parte 15, subparte -B, de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones Canales 14 Frecuencias de siguientes:
• Este aparato no debe causar ninguna interfer-UHF 462.550 operación 467.725 MHz

encia perjudicial, y
• Este aparato debe aceptar la interferencia Este aparato oce aceptar la interrerencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado. Importante: No abra la radio para hacer ningún ajuste interno. Su radio está programada para transmitir una senal regulada en una frecuencia asignada. La modificación del circuito de la radio

asignada. La modificación del circuito de la radio para exceder esas limitaciones, está en contra de la ley. Cualquier ajuste en su radio debe serhecho por técnicos cualificados. Seguridad:

Nunca cambie o reemplace nada en su radio, excepto las baterias. Su radio puede causar interferencia con la TV o en la radio aunque esté funcionando correctamente. Para determinar si su radio está causando interferencia, apáquela. Si la interferencia desaparece. su radio la está su radio esta causarito interferencia, apayuera Si la interferencia desaparece, su radio la está causando. Tratede eliminar la interferencia apartando su radio del receptor. Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que no siga utilizando su radio. Accesorios auditivos: No use la radio con accesorios de audio con niveles altos de volumen.
Los expertos avisan en contra del uso continuo
con alto volumen. Si siente zumbidos en los

pídos, reduzca el nivel del volumen o

discontinúe el uso. Asegúrese siempre de que la radio esté apagada antes de conectar acceso-rios de audio en el enchufe.

Medio ambiente peligroso: No use la radio en medio ambientes peligrosos, podría resultar en explosiones o incendios. No use la radio cerca de explosivos eléctricos que no estên protegi-dos. Bajo ciertas condiciones, las radios pueden dos. Bajo ciertas condiciones, las radios pueden interferír con las operaciones de explosión y pueden causar una explosión. Apague su radio para prevenir transmisiones accidentales cuando esté en una área de explosiónes o en areas que estén marcadas: "Apague su radio transmisor receptor". Los obreros de construcción usan muchas veces aparatos RF de control remoto para activar las explosiones. Cuidado y seguridad. Para limpiar la radio, use un paño suave húmedo. No use detergentes o solventes con aqua, porque pueden danar la caja de la unidad y fillrar adentro, causando daños permanentes. Use un paño seco sin hias para de la unidad y filtrar adehtro, causando daños o permanentes. Use un paño seco sin hilas para limpiar los contactos. Sin embargo, no sumerja la unidad en el agua. No sumerja la unidad en el agua. Si la unidad se moja, apaguela y saque las baterias inmediatamente. Seque el compartimen-to de las baterías con un paño suave para dis-minuir el daño del agua. Por al noche, deje el compartimento de la batería sin la tapa para ase-gurar que se seque completamente. No use la radio hasta que la unidad esté completamente

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Importante: Se requiere comprobante de la compra original para el servicio garantizado.
GARANTE: UNIDEN AMERICA CORPORA-

TION ("Uniden") ELEMENTOS DE LA GARANTÍA: Uniden garantiza por un año, al comerciante original, que este producto de Uniden está libre de defectos en materiales y mano de obra, con sólo las limitaciones o exclusiones expuestas

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Esta garantía al usuario original se terminará y no será efec-tiva después de 12 meses de la venta original. La garantía será inválida si el producto es (A) danado o no es mantenido en forma razonable (B) modificado, alterado, o utilizado como parte de equipos de conversión, subconjunto, o cualquier configuración que no seá vendida por UNIDEN, (C) instalado incorrectamente, (D) mantenido o reparado por alguien que no esté autorizado por un centro de servició de UNIDEN, para un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta garantía, (E) usado en cualquier conjunción con equipós o partes, o como parte de cualquier sistema que no ha sido fabricado por Uniden, o (F) instalado o programado por cualquiera que no esté inclui

do en la guía operativa para este producto. DECLARACIÓN DE RECLAMO: En el caso de que el producto no cumpla en algún momento con esta garantía mientras esté en efecto, el garante reparará el defecto y se lo devolverá a ŭsted, sin cobro por partes, servicio, o cualquier otro costo (excepto por el transporte y manejo) ocasionado por el garante o sus repre-sentantes en conexión con el desempeño de esta garantía. LA GARANTIA LIMITADA ESTIPULADA ANTERIORMENTE ES LA GARANTÍA TOTAL Y EXCLUSIVA PARA ESTE PRODUCTO Y SUSTITUYE Y EXCLUYE TODA OTRA GARANTÍA, CUALQUIERA QUE SEA ȘU NATURALEZA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O QUE SURJA POR APLICACIÓN IMPLICITA O QUE SORDA POR APLICACIÓN
DE LA LEY, INCLUYENDO, DE MANERA NO
LIMITATIDA TODA GARANTIA DE COMERCABILIDAD O APTITUD PARA UN
PROPOSITO EN PARTICULAR. ESTA
GARANTÍA NO CUBRE EL REMBOLSO NI
EL PAGO DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes; por esta razón la limitación expuesta arriba, tal vez no tendrá nada RECLAMOS LEGALES: Esta garantía le da

derechos legales específicos, y usted puede

que tenga otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía es nula fuera de los Estados Unidos de América. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA que GARANTÍA FORMAL DE FUNCIONAMIENTO: Si después de seguir las instrucciones de este manual de instrucciones, usted está seguro de que el producto está defectuoso, empague el producto con cuidado (preferiblemente en su paquete original). Incluya comprobante de la compra original y una nota describiendo el defecto por el cual lo está devolviendo. El producto deberá ser enviado porte pagado y que se pueda trazar, o entregado al garante en:

Uniden America Corporation Parts and Service Division 4700 Amon Carter Blvd. Fort Worth, Tx 76155 (800) 297-1023, de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde hora central, de lunes a viernes

www.uniden.com